






Rapidflow™

Gutter Drainage Protection

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Gutters must be 5" (or 6" when using 6" product) in width and clear of all debris.
2. Ensure that the proper pitch of the gutter is checked to provide water flow to the downspouts and that there are no leaks in the gutter system. Ensure that gutter hangers or spikes are properly fastened and are in good working order.
3. Starting at one end of the gutter, insert RapidFlow™ Gutter Drainage Protection into the gutter and ensure that the 5" (or 6" when using 6" product) flat side is up. **See Fig. 1.**
4. Slide and tuck the front point of RapidFlow under the front edge of the gutter. **See Fig. 2.**
5. As each 4' section of RapidFlow is positioned into the gutter, ensure that the material is placed under the hanger or spikes. **See Fig. 3.**
6. Ensure that RapidFlow is installed below the roof shingles and flush to the back of the gutter.
7. Each section of RapidFlow should fit tight to the previous section.
8. RapidFlow can be cut using a utility knife or scissors.
9. RapidFlow can be cut at any desired angle. This is helpful on hip roofs or inside corners where valleys meet the gutter.

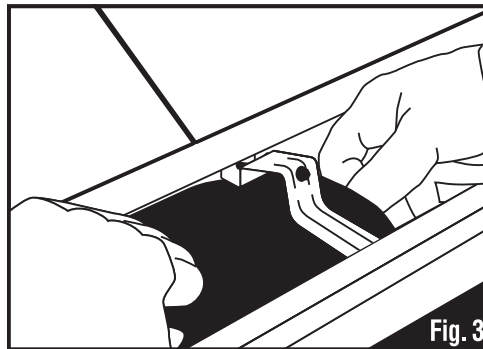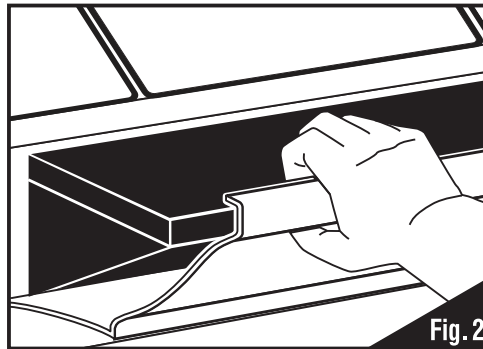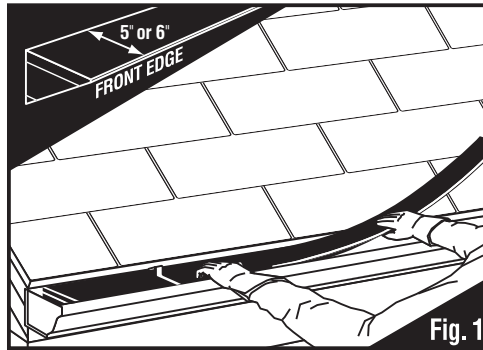

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Las canaletas de desagüe deben tener 5 pulg. (o 6 pulg. al utilizar un producto de 6 pulg.) de ancho y estar limpias.
2. Asegúrese de que la canaleta de desagüe tenga la pendiente adecuada para permitir el flujo del agua hacia las bajadas y de que no haya pérdidas de agua dentro del sistema de las canaletas. Asegúrese de que los ganchos o sujetadores de las canaletas estén ajustados correctamente y funcionen bien.
3. Coloque la Protección para canaletas de desagüe RapidFlow en un extremo de la canaleta y asegúrese de que el lado plano de 5 pulg. (o 6 pulg. al utilizar un producto de 6 pulg.) esté hacia arriba. **Ver la Figura 1.**
4. Deslice y ajuste la sección frontal de la Protección para canaletas de desagüe RapidFlow por debajo de la parte frontal de la canaleta. **Ver la Figura 2.**
5. A medida que instala cada sección de 4 pies de RapidFlow en la canaleta de desagüe, asegúrese de que el material quede colocado por debajo de los ganchos o sujetadores. **Ver la Figura 3.**
6. Asegúrese de que RapidFlow quede instalado debajo de las tejas del techo y esté alineado con la parte posterior de la canaleta.
7. Cada sección de debe quedar bien sujeta a la sección anterior.
8. El RapidFlow puede cortarse con un cúter o con una tijera.
9. El RapidFlow puede cortarse en cualquier ángulo. Esto es útil en techos con caballetes o en la parte interior de las esquinas, donde los valles se juntan con la canaleta.



CAUTION: Gutters can have sharp edges. Wear gloves while installing this product.

CAUTION: Installation of this product may require the use of a ladder. Read and follow the ladder manufacturer's safe use instructions. Use the appropriate-sized ladder for the job. Use extreme caution when carrying anything on a ladder. Failure to follow all instructions and warnings may result in serious injury.



PRECAUCIÓN: Las canaletas de desagüe pueden tener bordes filosos. Al instalar este producto, utilice guantes.

PRECAUCIÓN: Es posible que sea necesario utilizar una escalera para instalar este producto. Lea y siga las instrucciones de seguridad del fabricante de la escalera. Utilice el tamaño adecuado de escalera para realizar el trabajo. Tenga mucho cuidado al colocar objetos sobre la escalera. Es posible que si no sigue las instrucciones y avisos pueda lesionarse.



INNOVATIONS FOR LIVING™

**OWENS CORNING
ROOFING AND ASPHALT, LLC**
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK™
www.owenscorning.com

Pub. No. 10009801. Printed in U.S.A. June 2008. THE PINK PANTHER™ & ©1964-2008 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning. ©2008 Owens Corning.

