



Woodcrest® & Woodmoor® Collection and Oakridge PRO 50® Shingles with 110-mph wind warranty must use the Four-Nail Fastening Pattern with Asphalt Roofing Cement.

Before You Begin

Complete shingle application on roof deck before applying hip and ridge shingles. Hip shingles must be applied before applying ridge shingles. All hip and ridge shingles are applied with an 8" exposure. **Note:** If a new roof is being applied over an existing roof, remove the old hip and ridge shingles to obtain a level application.

Fastening and Asphalt Roofing Cement

Use nails only when installing this product. Nails must be corrosion-resistant, 11- or 12-gauge, with heads at least 3/8" in diameter.

Standard Fastening Pattern: One nail should be placed 9" back from the exposed end and 1" in for each side edge. (Fig. 1)

Four-Nail Fastening Pattern: Two nails should be placed 9" back from the exposed end and 1" and 2" in from each side edge. (Fig. A)

Asphalt Roof Cement: Apply six spots of asphalt roofing cement approximately 1/2" in diameter. (Fig. A) **All nails must be covered by succeeding shingles.** All fasteners must penetrate at least 3/4" into wood deck or completely through plywood sheathing. Cover exposed fasteners on the last hip and ridge shingles with asphalt roofing cement.

Application

1. Begin **hip** application at the eave working toward the ridge.
- 1a. Begin **ridge** application opposite the prevailing wind direction.
2. Cut first *High Style Hip and Ridge with Sealant* 8" up from the exposed end (along the dimensional fold). Use the remaining 8 1/2" portion of the shingle, with the dimensional fold, as the "starter" hip or ridge shingle. (Fig. 1 & A)
3. Install this "starter" shingle with the dimensional fold positioned at the leading edge of the hip or ridge. Follow **Standard Fastening Pattern** in Fig. 1 or **Four-Nail Fastening Pattern with Asphalt Roofing Cement** in Fig. A.
4. Completely cover "starter" shingle with the 8" exposed portion of the next hip and ridge shingle extending it 1/4" past the dimensional fold of the "starter" shingle. (Fig. 2 & B)




5. Fasten each shingle through the dimensional fold, following the **Standard Fastening Pattern** in Fig. 2 or the **Four-Nail Fastening Pattern with Asphalt Roofing Cement** in Fig. B. **All nails must be covered by succeeding shingles.** Apply remaining hip and ridge shingles in the same manner extending the 8" exposed portion 1/4" past the dimensional fold of the previous hip and ridge shingle leaving 7 3/4" exposure.
6. Cut final ridge shingle from the 8" exposed portion of a hip and ridge shingle. Cut piece an appropriate length to extend 1/4" past the dimensional fold of the previous hip and ridge shingle to the end of the ridge. (Fig. 3 & C)
7. **Standard fastening pattern:** Fasten final piece with two nails, 1" in from each side edge and 1" in from the end of the ridge. (Fig. 3)

Four-Nail Fastening Pattern with Asphalt Roofing Cement




Fasten final piece with four nails, each 1" and 2" in from each side edge and 1" in from the end of the ridge. (Fig. C)

For **both fastening patterns**, cover exposed fasteners on the last hip and ridge shingles with asphalt roofing cement.

STANDARD FASTENING PATTERN

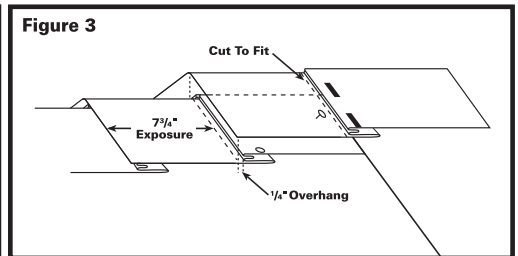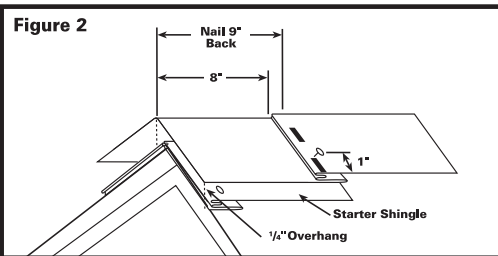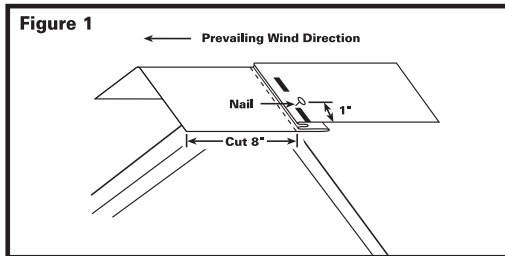

FOUR-NAIL FASTENING PATTERN with ASPHALT ROOFING CEMENT

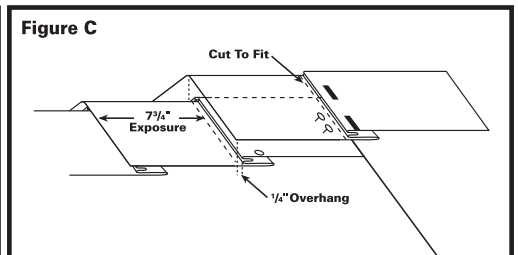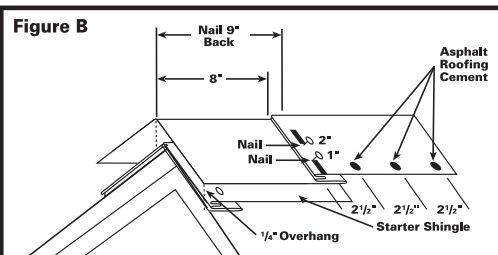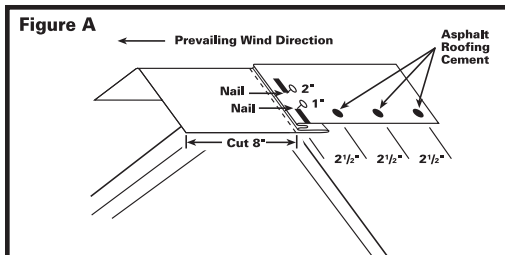



La garantía de vientos de 110 mph para tejas Woodcrest® y Woodmoor® y Oakridge PRO 50® debe utilizar el patrón de sujeción de cuatro clavos con cemento asfáltico para techos.

Antes de comenzar

Antes de colocar las tejas en caballetes y cumbres, termine de colocar las tejas en la cubierta del techo. Las tejas de caballete deben colocarse antes de instalar las tejas de cumbre. Todas las tejas de caballete y cumbre deben colocarse con una exposición de 8 pulg. **Atención:** Si se desea colocar un techo nuevo sobre uno ya existente, es necesario primero quitar las tejas de caballete y cumbre antiguas a fin de obtener un resultado uniforme.

Sujeción y cemento asfáltico para techos

Al instalar este producto, utilice nada más que clavos. Los clavos deben ser resistentes a la corrosión y de calibre 11 ó 12, con cabezas de por lo menos 3/8 pulg. de diámetro.

Patrón de sujeción estándar: Debe colocarse un clavo a 9 pulg. hacia atrás del borde expuesto y a 1 pulg. de cada borde lateral (Fig. 1).

Patrón de sujeción de cuatro clavos: Deben colocarse dos clavos a 9 pulg. hacia atrás del borde expuesto, y a 1 pulg. y 2 pulg. de cada borde lateral (Fig. A).

Cemento asfáltico para techos: Aplique seis puntos de cemento asfáltico para techos de aproximadamente 1/2 pulg. de diámetro (Fig. A). Debe cubrirse la totalidad de los clavos con tejas sucesivas. Todos los clavos deben penetrar en la superficie de madera por lo menos 3/4 pulg.; en el caso de hojas de terciado, deben atravesarlas completamente. Cubra los clavos expuestos de la última teja del caballete y cumbre con cemento asfáltico para techos.

Aplicación

1. Comience a colocar las tejas para caballete en el alero y continúe hacia la cumbre.
- 1a. Empiece la aplicación en la cumbre, en el lado opuesto a la dirección predominante del viento.
2. Corte la primera teja para caballete y de cumbre High Style con sellador a 8 pulg. del extremo opuesto (a lo largo del pliegue dimensional). Use la parte restante de 8 1/2 pulg. de la teja, con el pliegue dimensional, como teja para caballete o cumbre inicial (Fig. 1 y A).
3. Instale esta teja "inicial" con el pliegue dimensional posicionado en el borde delantero del caballete o cumbre. Siga el patrón de sujeción estándar de la Fig. 1 o el patrón de sujeción de cuatro clavos con cemento asfáltico para techos de la Fig. A.
4. Cubra completamente la teja "inicial" con la parte expuesta de 8 pulg. de la siguiente teja para caballete y cumbre, extendiéndola

1/4 pulg. más allá del pliegue dimensional de la teja "inicial" (Fig. 2 y B).


5. Fije cada teja a través del pliegue dimensional, siguiendo el patrón de sujeción estándar de la Fig. 2 o el patrón de sujeción de cuatro clavos con cemento asfáltico para techos de la Fig. B. Todos los clavos deben quedar cubiertos por las tejas sucesivas. Aplique el resto de las tejas para caballete y cumbre de la misma forma, cubriendo la parte expuesta de 8 pulg. una distancia de 1/4 pulg. más allá del pliegue dimensional de la teja para caballete y cumbre anterior. Deje una exposición de 7 3/4 pulg.
6. Corte la última teja para cumbre utilizando la parte expuesta de 8 pulg. de una teja para caballete y cumbre. Corte un trozo con la longitud apropiada que se extienda 1/4 pulg. más allá del pliegue dimensional de la teja para caballete y cumbre anterior; hasta el extremo de la cumbre (Fig. 3 y C).
7. **Patrón de sujeción estándar:** Fije la pieza final con dos clavos, colocándolos a 1 pulg. del borde lateral y a 1 pulg. del extremo de la cumbre (Fig. 3).

Patrón de sujeción de cuatro clavos con cemento asfáltico para techos


Fije la pieza final con cuatro clavos, a 1 pulg. y 2 pulg. de cada borde lateral y a 1 pulg. del extremo de la cumbre (Fig. C).

Para ambos patrones de sujeción, cubra los clavos expuestos con cemento asfáltico para techos.

PATRÓN DE SUJECIÓN ESTÁNDAR

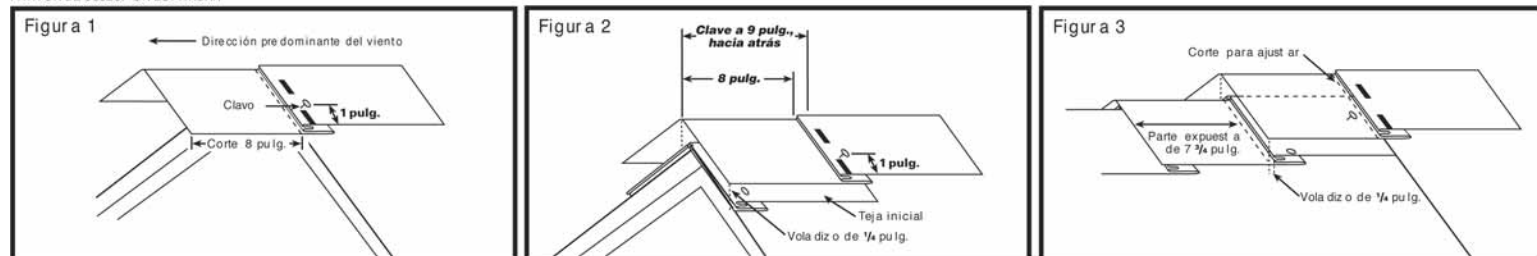

PATRÓN DE SUJECIÓN DE CUATRO CLAVOS con CEMENTO ASFÁLTICO PARA TECHOS

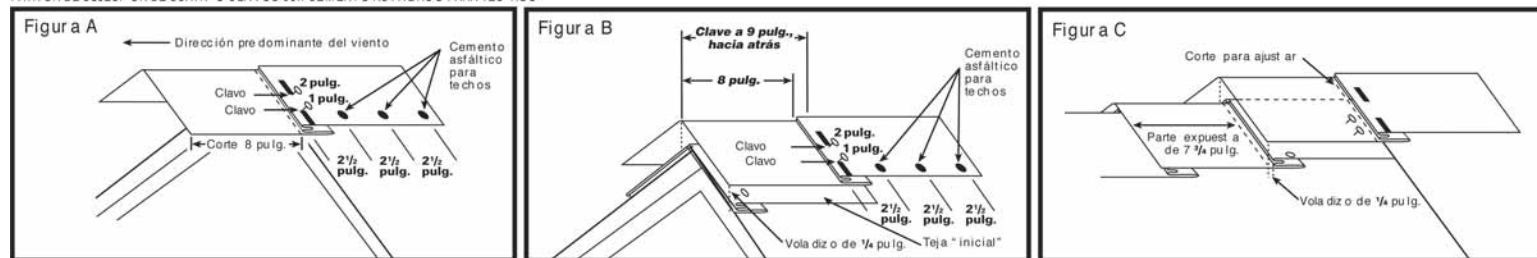

OWENS CORNING NO ASUME NINGUNA REponsABILIDAD POR DAÑOS, PÉRDIDAS, COSTOS, GASTOS NI OBLIGACIÓN CIVIL DE NINGÚN TIPO CAUSADA POR NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES. SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN VERSE AFECTADAS LAS OBLIGACIONES DE OWENS CORNING ESTIPULADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.



OWENS CORNING ROOFING & ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659



1-800-GET-PINK™
www.owenscorning.com